Panasonic®

取扱説明書

保管用

演出空間用取付機材

ハンガー

品番　NK31010B
NK31010W
NK31011（軽量用ハンガー）

お客様へ、この説明書は必ず保管してください。

安全に関するご注意

⚠ 警告

●**演出空間用取付機材です。演出空間の用途以外には使用しないでください。**
一般用の取付機材として使用する製品ではありません。

●照明器具、照明機材の質量に合ったハンガーを選定の上、使用してください。
ハンガーの選定を間違うと落下し、物的損害・けがの原因となります。

●誤った取付けを行うと、部品の破損時に器具が落下し、けがの原因になります。

⚠ 注意

○使用環境・条件について

●屋内専用機材です。屋外、湿気の多い場所、振動の大きい場所、雨の吹き込みを受ける場所、腐食性ガスの発生する場所では使用しないでください。
さび等による機能劣化、落下の原因となります。

●劇場演出空間内での照明作業に伴う取付機材の取付・設置・移動・撤収は、「舞台・テレビジョン照明技術者認定者」などの専門家が行ってください。

○取付・設置について

●取付・設置は、取扱説明書にしたがい確実に行ってください。
不備があると落下の原因になります。

●パイプへの横付け、斜め付けは行わないでください。落下の原因になります。

○使用前の準備について

●器具の取付・設置前に必ず取扱説明書をよくお読みください。
また、お読みいただいた後は大切に保管し、必要な時に活用ください。

○使用について

●ハンガーが使用可能なパイプ径には範囲があります。
範囲以外で使用すると、落下による照明器具、照明機材の破損、物的損害、けがの原因になります。

●ハンガーは丁寧に扱ってください。乱暴に扱いますとの損傷・故障等につながります。

●ハンガーの手締め用ネジ類を工具で強く締め付けないでください。
ハンガーの破損や、落下による照明器具、照明機材の破損、物的損害、けがの原因になります。

●ハンガーの改造はしないでください。落下・故障の原因になります。

●地震などの天災の後、再使用前に「舞台・テレビジョン照明技術者認定者」などの専門家が、点検を行ってください。

各部のなまえ

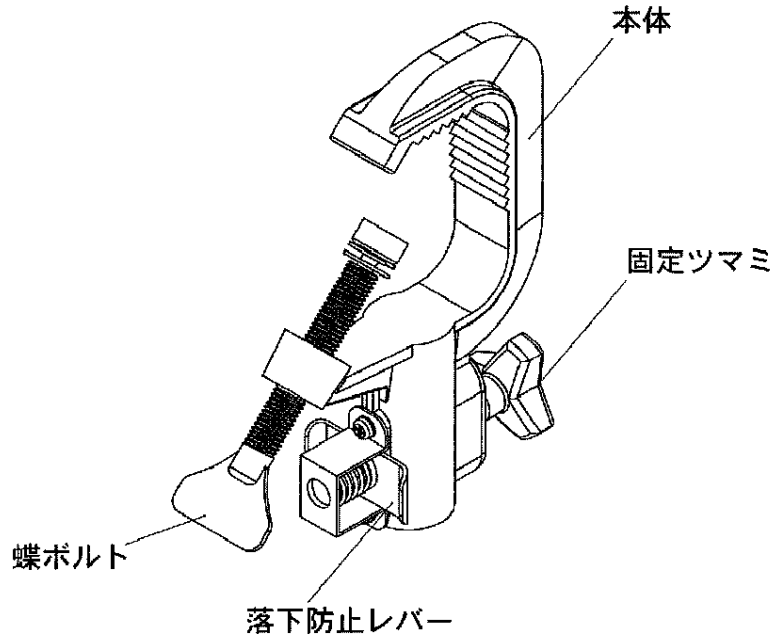

器具への取付

器具のアームのダボを使って、ハンガーを器具に取り付けてください。
（適合するダボ寸法は、以下の通りとなっています。弊社器具のダボは適合しています。）

⚠ 警告

●器具質量を確認して、ハンガーの制限重量以下でお使いください。
制限重量を超えて使用すると、ハンガーが破損し、器具の落下の原因となります。

⚠ 注意

●器具へのハンガー取り付けは確実に行ってください。
●固定ツマミは、手締めで行い、工具での締め付けは行わないでください。

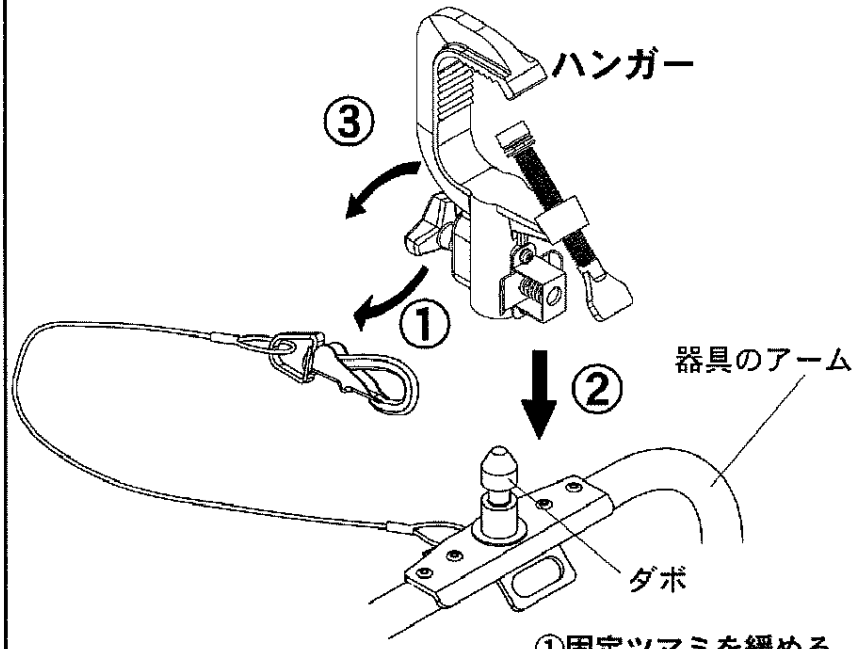

①固定ツマミを緩める。

②器具のダボに差し込む。

③固定ツマミを締める。

適合するダボ寸法
（JATET-L9130の17mmダボ
に準拠したもの）

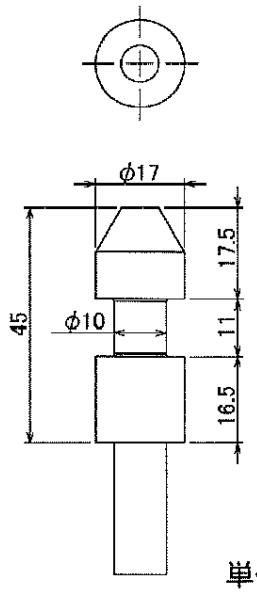

単位；mm

◆ 吊パイプへの取り付け

⚠ 注意

●必ず、器具の落下防止ワイヤをパイプにまわし落下防止を確実に行ってください。
誤った取り付けを行うと、部品の破損時に器具が落下しけがの原因になります。
●ハンガーの適合パイプ径を確認して、パイプへの取付を行ってください。

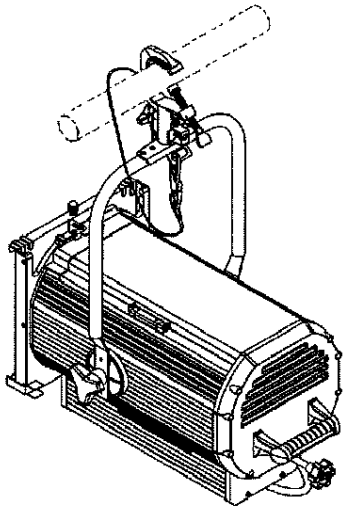

吊下げ取付状態
（絵はNQ30464B）

1.吊パイプへの取付

吊パイプ
（φ32～φ48.6mm、別途）

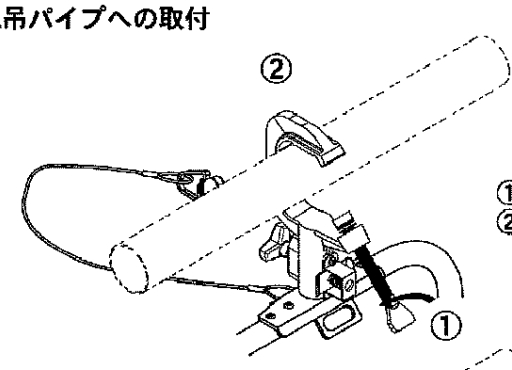

①パイプ固定ツマミを緩める。
②吊パイプに引っ掛ける。

2.吊パイプへの固定

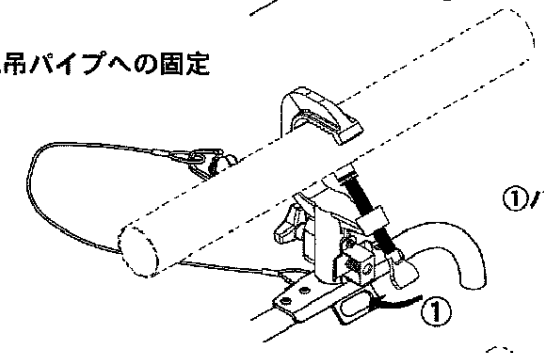

①パイプ固定ツマミを締める。

3.落下防止ワイヤの固定

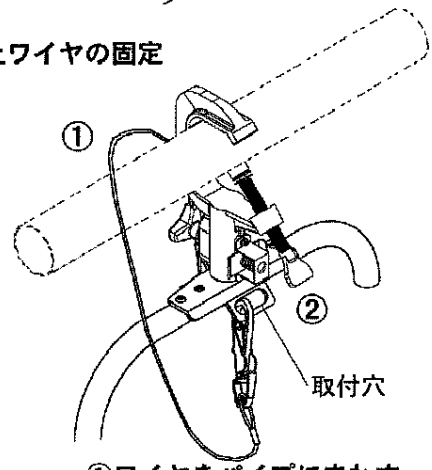

①ワイヤをパイプにまわす。
②ワイヤ固定金具の取付穴にフックを取り付ける。

器具からの取り外し方

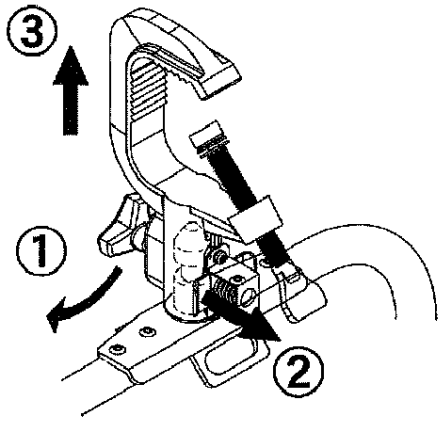

①固定ツマミを緩める。

②落下防止レバーを引きロックを解除しながら

③ハンガーをダボから引き抜く。

主な仕様

品番	吊下げ制限荷重	適合パイプ径	材質/ハンガー質量
NK31010B NK31010W	30 kg	φ32～φ48.6	鉄 / 0.7 kg
NK31011	5 kg		アルミ / 0.4 kg

チェックリスト

◆ チェックリストによる安全点検と劣化診断

本商品は移動型器具であるため、一般の照明器具に比べて、器具構成部品の劣化の進行が早いことが想定されます。商品を安全に使用いただくために、定期的、日常的に、部品毎の劣化具合を診断してください。危険な状態にならない様に、前倒しでの部品交換による保全、メンテナンスをお勧めします。

部位	点検項目	
本体	異常な変形、損傷が無いか。	異常がある場合は、使用をやめて、新しい機材と交換してください。
	塗装の極度の変色、剥がれ、錆が無いか。	
	ネジなどのゆるみが無いか。	
ツマミ、レバー	異常な変形・損傷が無いか。	
	締めてガタツキが無いか。	

保証について

◆ 保証について

商品の保証期間は1年間です。ランプなどの消耗部品は除きます。
詳細に関しては弊社カタログをご参照ください。

◆ 保証書について

保証書が必要な場合は、弊社代理店または弊社営業所へお申し出ください。

パナソニック株式会社　施設・店舗照明ビジネスユニット　〒571－8686 大阪府門真市門真1048
お問い合わせ先　パナソニックお客様 ご相談センター　0120-878-365(フリーダイヤル)　0120-878-236(FAX)